Podłogi o naturalnym designie XploraPROVE - układanie w łazience


Podłogi o naturalnym designie XploraPROVE mogą być również układane w prywatnych łazienkach użytkowanych w sposób typowy dla gospodarstwa domowego, bez odpływu podłogowego, wyposażonych w wannę lub brodzik prysznicowy, w których powierzchnia podłogi jest jedynie okresowo i krótkotrwale narażona na działanie wody rozpryskowej.
Zastosowanie jest wykluczone w pomieszczeniach mokrych (jak np. sauny, łaźnie parowe, kabiny lub boksy prysznicowe, wspólne pralnie oraz strefy basenowe), w obszarach narażonych na stałe lub podwyższone oddziaływanie wilgoci lub cieczy, w łazienkach wyposażonych w odpływ podłogowy oraz we wszystkich zastosowaniach zewnętrznych.

Układanie podłóg w łazienkach w systemie pływającym

Do układania podłóg o naturalnym designie XploraPROVE w łazienkach w systemie pływającym nadają się niżej wymienione podłoża, pod warunkiem że spełniają wymagania dotyczące gotowości do układania określone w punkcie „Podłoże":


» wszystkie rodzaje jastrychów, w tym jastrychy grzewcze z ogrzewaniem wodnym,
» płytki ceramiczne.

Ponadto podłoże należy fachowo uszczelnić, aby trwale zapobiec powstawaniu szkód budowlanych spowodowanych wilgocią.

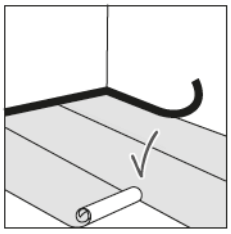

Uwaga: bezwzględnie konieczne jest ułożenie na całej powierzchni systemowej folii przeciwwilgociowej oraz wykonanie w strefie połączenia ze ścianą uszczelnienia w kształcie wanny przy użyciu taśmy uszczelniającej. Folia przeciwwilgociowa i taśma uszczelniająca.

» Układanie podłóg o naturalnym designie XploraPROVE w łazienkach w systemie pływającym odbywa się jedną z metod opisanych w punkcie „Metody układania", przy czym poszczególne elementy są łączone za pomocą systemu DuoConnectAqua+. W celu uzyskania dokładnego połączenia elementów zaleca się „metodę układania polegającą na wsuwaniu pod kątem elementów po stronie wzdłużnej oraz dobijaniu po stronie czołowej, element po elemencie".

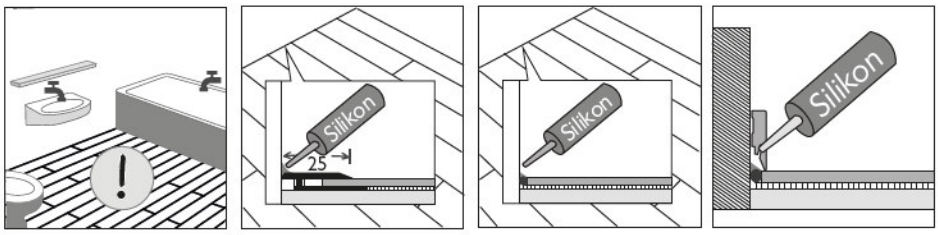

Uwaga:

» Wszystkie szczeliny dylatacyjne należy wypełnić sznurem dylatacyjnym PE (okrągłym sznurem) i uszczelnić wodoodpornym oraz trwale elastycznym silikonem sanitarnym.
» W przypadku układania w pomieszczeniach z przyłączem wody (np. łazienkach, pralniach) lub w strefie wokół umywalek, zlewozmywaków, pralek, zmywarek, lodówek i/lub zamrażarek wszystkie szczeliny ruchome przy ścianach, kabinach prysznicowych oraz przejściach rurowych muszą być trwale elastycznie i wodoszczelnie osłonięte lub uszczelnione.
» Należy bezwzględnie zapobiegać przedostawaniu się wody pod podłogę. Również listwy przypodłogowe, ewentualne profile zamykające przy ścianach wyłożonych płytkami, ościeżnicach itp. muszą być od strony podłogi uszczelnione wodoodpornym i trwale elastycznym silikonem sanitarnym.
» Należy stosować wyłącznie profile zamykające, przejściowe lub adaptacyjne wykonane z aluminium. Szczelinę pomiędzy profilem a ścianą należy uszczelnić w sposób wodoszczelny przy użyciu trwale elastycznej masy uszczelniającej.