Instrukcja montażu
WINYL FLEX GLUE

moduleo®
design floors

Niniejsza instrukcja montażu zawiera podsumowanie najważniejszych kwestii, o których należy pamiętać przed, w trakcie i po montażu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje i filmy instruktażowe, zalecamy kliknięcie/zeskanowanie kodów QR zawartych w tej instrukcji. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej lub zeskanować kodu QR, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub lokalnym działem technicznym Unilin.

ABY UZYSKAĆ NAJLEPSZY EFEKT, WSZYSTKIE STRONY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM, MONTAŻEM, PIELĘGNACJĄ I UŻYTKOWANIEM PRODUKTU MUSZĄ ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI. NALEŻY PRZESTRZEGAĆ LOKALNYCH PRZEPISÓW I STANDARDÓW DOTYCZĄCYCH MONTAŻU ALBO WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH MIEJSCA MONTAŻU, JEŚLI SĄ BARDZIEJ RESTRYKCYJNE.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA/ODPOWIEDNIOŚCI, PIELĘGNACJI, KONSERWACJI I GWARANCJI

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

NAPRAWA

GWARANCJA

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

- Przeznaczone do stosowania wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń - patrz tabela warunków.
- Nie nadaje się do zastosowania w strefach z wbudowanym odpływem.
- Nie nadaje się do bardzo wilgotnych/suchych pomieszczeń ani do miejsc, gdzie podłoga może być okazjonalnie narażona na ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury (takich jak, ale nie tylko: solaria, sezonowe werandy, sauny, nieogrzewane pomieszczenia, okolice basenów, podłogi pod prysznicem itp.).
- Montaż pływający (na lepkim podkładzie Moduleo) nie nadaje się do miejsc narażonych na nadmierną wilgoć lub wodę (np. łazienki, prysznice itp.).
- Podłoga pływająca musi pozostać pływająca! Nigdy nie należy jej trwale mocować, blokować ani obciążać! (np. nie osadzaj na podłodze pływającej zabudów kuchennych, szaf wnękowych, ciężkich pieców, obiektów mocowanych na stałe itp.).
- Pudełka należy przechowywać i transportować na płasko w starannie ułożonych stosach; zawsze przechowuj je na płasko, nigdy pionowo.
- W celu uzyskania instrukcji dotyczących pielęgnacji i konserwacji: kliknij/zeskanuj odpowiedni kod QR.
- Środki zapobiegawcze:
  - umieść odpowiednie wycieraczki przy wszystkich wejściach z zewnętrznątrz;
  - kontakt z przedmiotami gumowymi może powodować odbarwienia;
  - nóżki mebli muszą być zawsze wyposażone w miękkie i czyste podkładki ochronne;
  - krzesła biurowe muszą mieć miękkie kółka (typ W zgodnie z EN12529) i/lub odpowiednią plastikową matę ochronną pod spodem;
  - nigdy nie przeciągaj/ nie przesuwaj przedmiotów po podłodze – podnoś je.
- Natychmiast usuń rozlane płyny.
- W przypadku uszkodzenia: kliknij/zeskanuj kod QR poradnika naprawy.
- Ekspozycja na światło np. słoneczne ma wpływ na trwałość oryginalnych barw. Może to prowadzić do płowienia i zmian kolorów.
- Zmiany temperatury mogą powodować pojawianie się szczelin na łączeniach, patrz gwarancja.
- Po więcej informacji nt. gwarancji (dla zastosowań domowych i komercyjnych): kliknij/zeskanuj kod QR dotyczący gwarancji.
- W przypadku zastosowania podłogi w połączeniu z ogrzewaniem/chłodzeniem podłogowym: kliknij/zeskanuj kod QR nt. Ogrzewania podłogowego.

TABELA WARUNKÓW ETAPY	TEMPERATURA PODŁOGI I OTOCZENIA W POMIESZCZENIU
Składowanie i transport	0-35°C | w suchym miejscu
Aklimatyzacja i montaż montaż pływający: 48 h przed, w trakcie i 24 h po montażu montaż na klej: 48 godzin przed, w trakcie i aż do całkowitego związania kleju	18-25°C *
Użytkowanie	przyklejona: > 0°C na lepkim podkładzie Moduleo: 15-35°C


W przypadku ogrzewania/chłodzenia podłogowego - patrz dodatkowa instrukcja.
(*) Uwzględnij wymogi ze strony kleju, jeśli są bardziej restrykcyjne.

Wersja 07.2026

Instrukcja montażu
WINYL FLEX GLUE

moduleo®
design floors

PRZYGOTOWANIE

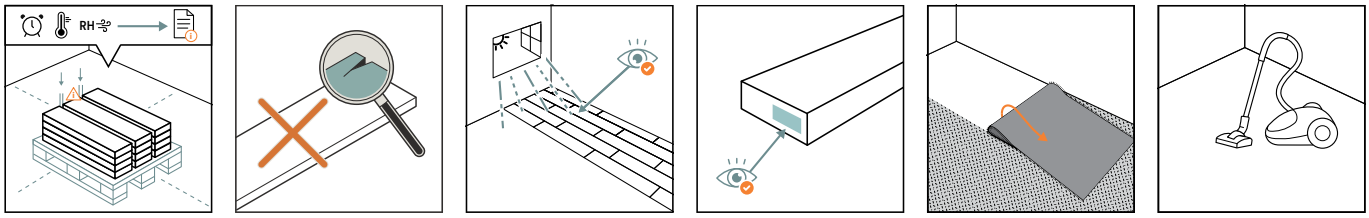

PODKŁAD

PODŁOŻE

PODCIĘCIE OŚCIEŻNICY




KLEJ

- Przeprowadź aklimatyzację towaru w nieotwartych opakowaniach na płaskiej powierzchni w miejscu docelowego montażu, lub w miejscu, gdzie panują takie same warunki (warunki panujące podczas aklimatyzacji muszą być zgodne ze wskazanymi w tabeli warunków).
- Zainstalowanie panelu/podłogi oznacza akceptację! Upewnij się, że kod i wygląd towaru odpowiadają wybranej/zamówionej podłodze i zawsze sprawdzaj produkt pod kątem:
  - uszkodzeń lub defektów;
  - wyglądu w optymalnym świetle (m.in. kolory, stopień połysku powierzchni).
- Zachowaj co najmniej:
  - jedną etykietę z krótkiego boku pudełka;
  - dowód zakupu;
  - zdjęcie wszystkich numerów ze spodu jednego panelu.
- Użyj materiałów z jednej partii produkcyjnej (patrz oznaczenie „batch” na etykiecie na krótkim boku paczki).
- Zalecamy pozostawienie kilku zapasowych paneli na wypadek uszkodzenia podłogi w przyszłości.
- Wszystkie prace mające wpływ na wilgotność względną w pomieszczeniu (np. gładzie) powinny zostać ukończone, a użyte materiały mokre muszą wyschnąć.
- Rodzaj podłoża, jego jakość i przygotowanie mają duży wpływ na końcowy efekt montażu.
- Aby uzyskać szczegółowe wytyczne dotyczące podłoża: kliknij/zeskanuj kod QR dotyczący podłoża.
- Usuń istniejące lub/i zbyt miękkie pokrycia podłogowe (np. wykładziny dywanowe, wykładziny igłowe, spieniony winyl, ...). Należy również usunąć podłogi pływające.
- Podłoże musi być zwarte, samonośne, stabilne, strukturalnie solidne, płaskie, czyste i trwale suche, a także wolne od nierówności, czy wad oraz odpowiednie do zamierzonego przeznaczenia.
- Zawartość wilgoci w podłożu (jeśli przekracza zalecane poziomy, skonsultuj się z dostawcą podłoża w celu doboru odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej i przygotowania):

PODŁOŻE	NIEOGRZEWANE	OGRZEWANE*
Cementowe	< 2.5CM% - 75% RH	< 1.5CM% - 65% RH
Anhydrytowe	< 0.5CM% - 75% RH	< 0.3CM% - 65% RH
Drewniane	< 10% zawartości wilgoci	

*Uruchom ogrzewanie podłogowe min. dwa tygodnie przed ułożeniem podłogi Moduleo, sprawdź instrukcję dotyczącą zastosowania podłogi na ogrzewaniu podłogowym oraz instrukcję producenta systemu grzewczego.

- Równość podłoża:
  - Niedoskonałości podłoża będą widoczne na powierzchni podłogi i muszą być odpowiednio zniwelowane, aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na wygląd podłogi. Sprawdzenie i potwierdzenie odpowiedniości podłoża leży po stronie montażysty.

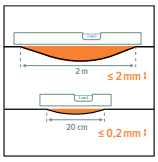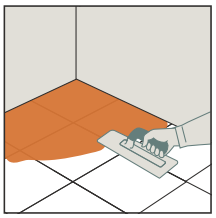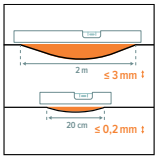METODA	NIERÓWNOŚCI	PŁYTKI / FUGI
Metoda A: montaż na klej		
Metoda B: na lepkim podkładzie Moduleo		

Jeśli nierówności są większe, zeskrob je lub/i zastosuj masę wyrównującą.

Wersja 07.2026

- Sprawdź parametry, udokumentuj pomiary i zapisz ich wyniki (np. wilgotność podłoża, wilgotność względna powietrza, temperatury itp.).
- Możesz potrzebować: miarki, ołówka, przymiaru kątowego, ochronnych gogli i rękawic odpornych na przecięcia, sznurka traserskiego, noża do winyli Moduleo, walca o wadze min. 50 kg.
  Dla metody A (klejenie): dodatkowo grzebień A2 do kleju
- Podcięcie ościeżnicy: kliknij/zeskanuj kod QR nt. podcięcia ościeżnicy.

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU

- Temperatura wpływa na właściwości materiału, zobacz tabelę warunków.
- Przenieś dylatacje podłoża wykonując rozcięcia dylatacyjne w pokryciu podłogowym, jeśli istnieje ryzyko wzajemnego przemieszczania się tafli podłoża.
- Zachowaj odpowiednią szczelinę dylatacyjną:



TYP MONTAŻU	ROZMIAR POJEDYNCZEJ TAFLI PODŁOGI	WYMAGANA SZCZELINA DYLATACYJNA
Metoda A: na klej	Bez ograniczeń	Bez naprężeń (1–2 mm)
Metoda B: na lepkim podkładzie Moduleo		



- Podstawa ościeżnicy nie może blokować swobody pracy podłogi.

Instrukcja montażu
WINYL FLEX GLUE






moduleo®
design floors

JAK ZAINSTALOWAĆ?

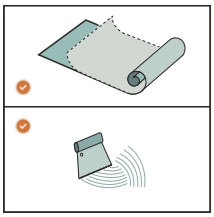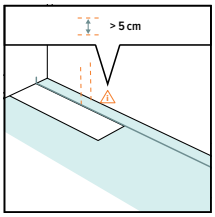
1. Wybierz kierunek rzędów paneli.
2. Montaż metodą A (na klej): Zalecamy użycie naszego kleju Moduleo do winyli. Dla tego kleju użyj grzebienia A2 Moduleo.
   Montaż metodą B (na pływająco): Ułóż pasy dedykowanego lepkiego podkładu Moduleo prostopadle do obranego kierunku rzędów paneli. Układając panele unikaj pokrywania się łączeń paneli z łączeniami w warstwie podkładu. Usuń tylko tyle folii, ile potrzeba do ułożenia jednego rzędu paneli. Więcej informacji o montażu podkładu Moduleo znajdziesz w karcie technicznej podkładu, lub u sprzedawcy.
3. Oblicz, ile pełnych rzędów paneli będzie potrzebnych, dzieląc szerokość pomieszczenia przez szerokość panelu.
   Dla paneli o formacie/wzorze innym niż standardowe deski i płytki wyznacz środek pomieszczenia.
4. Zaznacz na ścianie punkty odniesienia wyznaczając, gdzie znajdzie się pierwszy rząd o pełnej szerokości (rząd nr 2).
   Szerokość pierwszego i ostatniego rzędu powinna wynosić co najmniej 5 cm.
   Nanieś linię odniesienia na podłożu / na lepkim podkładzie Moduleo między punktami odniesienia znajdującymi się na ścianie.
5. Wyciągaj panele z kilku paczek jednocześnie, mieszaj je i unikaj montowania sąsiadująco paneli o identycznym wzorze, czy montowania w skupisku paneli o jednakowym odcieniu.
   Jeśli na odwrocie paneli znajdują się strzałki, należy zachować ich jednakową orientację podczas mieszania i montażu.
6. Dla paneli deskowych zalecamy montaż z zachowaniem nieregularnych odległości między łączeniami końców paneli w kolejnych rzędach.
7. Długość pierwszego i ostatniego elementu w rzędzie powinna wynosić min. 20 cm. Upewnij się, że łączenia końców paneli w sąsiednich rzędach nie są w jednej linii. Odległość między łączeniami końców paneli sąsiadujących ze sobą rzędów musi wynosić co najmniej 30 cm.
   W przypadku montażu na klej zasada ta nie jest tak istotna, ale ze względów estetycznych zalecamy jej przestrzeganie.
8. Aby skrócić panel i uzyskać gładką krawędź cięcia używając noża do winylu, wierzch panelu skieruj ku górze. Nie trzeba całkowicie przecinać panelu – wystarczy naciąć powierzchnię a następnie złamać panel w rękach.
9. Montaż metodą A (na klej):

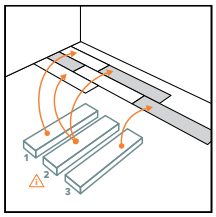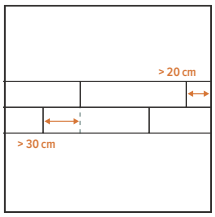- Ułuż na sucho (bez kleju) pierwsze 2 rzędy (rzędy nr 2 i 3) z dala od ściany (ponieważ ściany rzadko są idealnie proste) i dotnij wszystkie panele potrzebne do zbudowania tych rzędów.
  Wyrównaj rzędy względem punktów odniesienia na ścianie i linii odniesienia na podłożu. Budując rząd nr 1 przy ścianie zawsze dodocinaj panele odwzorowując krzywiznę ściany.
  Dorysuj na podłożu linię wyznaczającą granicę obszaru klejenia w tym etapie.
- Usuń panele ułożone na sucho i rozprowadź klej na wyznaczonym obszarze dla pierwszych 3 rzędów. Utrzymuj zgodne z instrukcjami dla paneli i kleju warunki dotyczące wilgotności i temperatury powietrza, temperatury podłoża a także uwzględnij tzw. czas wstępnego odparowania i tzw. czas otwarty kleju.
- Układaj panele winylowe bezpośrednio w docelowym położeniu i dociśnij je, aby zapewnić dobry transfer kleju na spodnią stronę paneli.
- Wszelkie zabrudzenia z kleju natychmiast usuń z powierzchni podłogi odpowiednią szmatką. Nigdy nie używaj detergentów.
- Po ułożeniu paneli na kleju należy je przewalcować ciężkim walcem (50 kg) nie później niż w czasie określonym w instrukcji montażu kleju (zwykle do 30 min).
- Możesz kontynuować montaż, przestrzegając czasu wstępnego odparowania, czasu otwartego i czasu walcowania zgodnie z instrukcją dotyczącą kleju.
- Przed całkowitym związaniem kleju unikaj obciążania podłogi i chodzenia po niej.

Wersja 07.2026

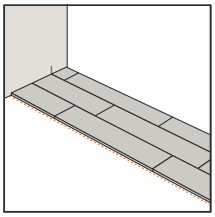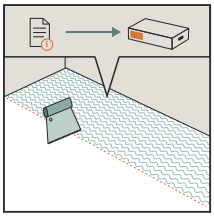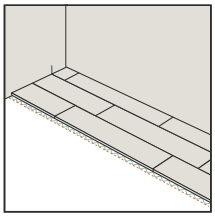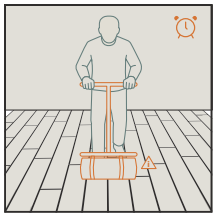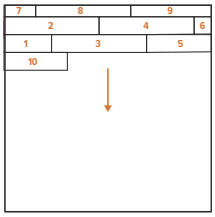
10. Metoda B (na pływająco):

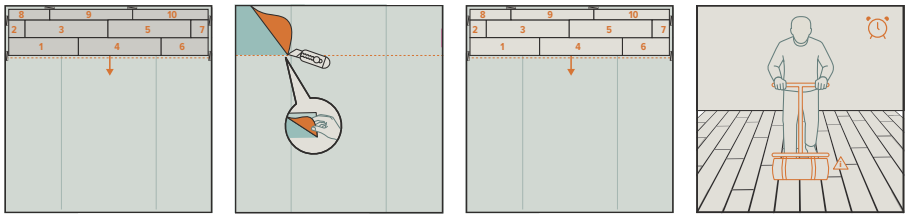


- Bez zrywania folii zabezpieczającej z podkładu Moduleo ułóż pierwsze 2 rzędy (rzędy nr 2 i 3) wzdłuż linii odniesienia i z dala od ściany (ponieważ ściany rzadko bywają proste).
  Dotnij panele potrzebne do zbudowania tych rzędów. Montując rząd nr 1 przy ścianie zawsze dodocinaj panele odwzorowując krzywiznę ściany.
- Postępuj podobnie, jak podczas montażu na klej, ale zamiast strefowo nakładać klej na podłoże, usuwaj strefowo folię zabezpieczającą odsłaniając lepką powierzchnię samoprzylepnego podkładu Moduleo do linii wyznaczającej obszar aktualnie montowanych rzędów.
- Możesz wymienić zamontowany panel albo zmienić jego położenie, o ile siła wiązania jeszcze na to pozwoli.
- Możesz kontynuować montaż pozostałej części podłogi.
- Po ułożeniu paneli należy je przewalcować ciężkim walcem (50 kg).

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PANELI O FORMATACH SPECJALNYCH:


MONTAŻ NA KLEJ

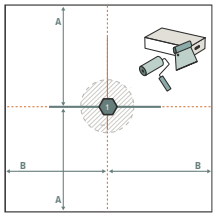


MONTAŻ NA LEPKIM PODKŁADZIE MODULEO

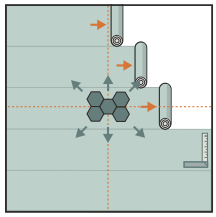


HEXAGON

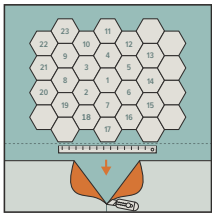

CHEVRON

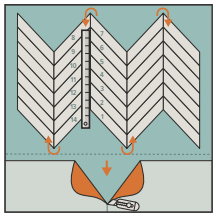


ARROW

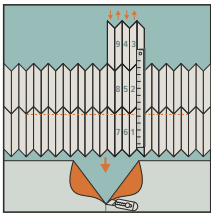


WICKER





RECTANGLE

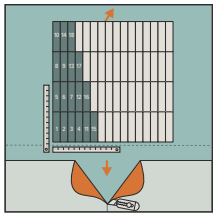

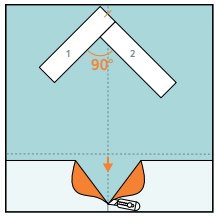


JODEŁKA

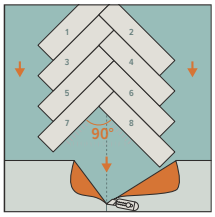


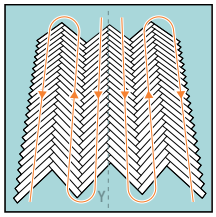

DIAMOND

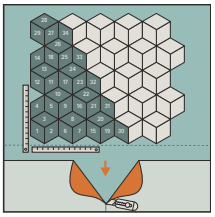

WYPEŁNIACZ MODULEO DO SPOIN

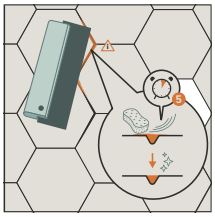

Instrukcja montażu
WINYL FLEX GLUE

moduleo®
design floors

WYKOŃCZENIE

STANDARDOWE:
- Przymocuj listwy przypodłogowe do ściany (nigdy do podłogi).
- Nie wypełniaj szczelin dylatacyjnych, z wyjątkiem metody A.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykończenia i użycia akcesoriów: sprawdź kartę danych technicznych akcesoriów albo kliknij/zeskanuj odpowiedni kod QR.

PONOWNE UŻYCIE / RECYKLING

RECYKLING

- Pozostałości po montażu, lub zdemontowaną podłogę przekaż do punktu zbiórki odpadów, lub do recyklingu.
- Aby uzyskać więcej informacji o naszym programie „RECOVER”, lub postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, kliknij/zeskanuj kod QR Recykling.
- Opakowanie paneli Moduleo składa się z kilku nadających się do recyklingu elementów. Sprawdź lokalne lub krajowe przepisy, aby zoptymalizować sortowanie i utylizację odpadów.

Ciesz się swoją wysokiej jakości niesamowitą podłogą!