Instrukcja układania

Designböden 555 Evolut Fischgrat Klebe (jodełka, wersja klejona)



JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Instrukcja układania podłogi Designböden 555 Fischgrat Klebe

Podłogi JOKA Designböden 555 Evolut Fischgrat oraz INKU Designböden 555 Evolut Fischgrat odpowiadają aktualnemu stanowi techniki. Aby uzyskać najlepsze rezultaty podczas układania podłogi oraz w celu uzyskania gwarancji należy przestrzegać ogólnie obowiązujących norm i przepisów.

Przed przystąpieniem do układania podłogi należy w całości przeczytać niniejszą instrukcję.

Przygotowanie:


W odniesieniu do wilgotności resztkowej jastrychów obowiązują następujące wartości graniczne:

Jastrychy	Dopuszczalna wilgotność resztkowa bez systemu wodnego ogrzewania podłogowego	Dopuszczalna wilgotność resztkowa z systemem wodnego ogrzewania podłogowego
jastrych wapienno-siarczanowy i płynny jastrych wapienno-siarczanowy	≤ 0,5 CM-% ≤ 80% wzgl. wilgotności	≤ 0,3 CM-% ≤ 75% wzgl. wilgotności
jastrych cementowy	≤ 2,0 CM-% ≤ 80% wzgl. wilgotności	≤ 1,8 CM-% ≤ 75% wzgl. wilgotności


Przed każdym ułożeniem bezwzględnie konieczne jest dokonanie pomiaru metodą CM.

Wartości CM obowiązują zarówno dla podłoży istniejących, jak i dla nowych jastrychów.
Metoda KRL: w przypadku podłoży istniejących i normalnego klimatu użytkowego (temperatury w zakresie od 20 do 23°C, względna wilgotność powietrza ok. 50%) należy oczekiwać wartości KRL odpowiadających ok. 50% wilgotności względnej. Jeżeli zmierzone wartości KRL odbiegają od tego w sposób znaczący, mogą występować ukryte wady budowlane. Należy przy tym zwrócić uwagę również na arkusz informacyjny TKB nr 18, metoda KRL.

Kontrola towaru przed ułożeniem:
Przed przystąpieniem do układania podłogi należy skontrolować towar w świetle dziennym na obecność uszkodzeń materiału i szkód powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia wad podczas układania podłogi, należy natychmiast wstrzymać dalsze prace, tak aby towar mógł zostać poddany fachowej ocenie i ewentualnie wymieniony. Późniejsze reklamacje nie zostaną uznane.

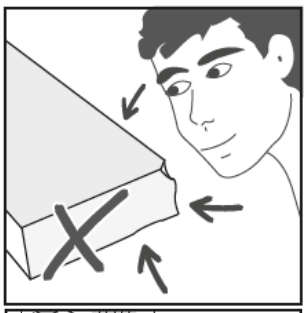


Zwrócić uwagę na to, aby paczki mające zostać użyte do ułożenia jednej powierzchni pochodziły z tej samej partii, aby uniknąć różnic w zakresie stopnia połysku i kolorystyki. Numer partii został podany na etykietach opakowań. Należy je podać w przypadku zamówień uzupełniających. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia – zarówno podczas aklimatyzacji, jak i układania.

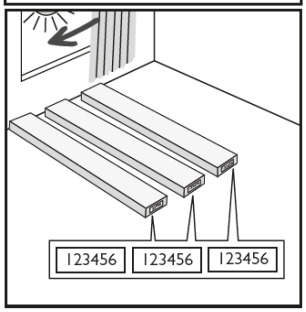

Z chwilą publikacji niniejszego wydania wszystkie poprzednie wydania tracą ważność! Przekazując powyższe informacje, pragniemy służyć Państwu radą w dobrej wierze i w oparciu o nasze próby, doświadczenia, przeprowadzone kontrole, zastosowane normy i zasady obowiązujące w branży. Warunki na miejscu montażu nie są znane i wymagają sprawdzenia przez fachowca, tak aby w razie potrzeby dostosować montaż do warunków.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | Tel. 0 56 1 / 941 77 0 | Faks 0 56 1 / 941 77 930 | Info@joka.de | http://www.joka.de

Przechowywanie i aklimatyzacja:
Przed ułożeniem podłogi Designböden 555 Evolut Fischgrat pozostawić paczki z elementami na co najmniej 48 godzin w pomieszczeniach, w których mają zostać ułożone, lub w sąsiednich pomieszczeniach o identycznym klimacie w celu aklimatyzacji materiału. Paczki składować na środku pomieszczenia w niewysokich stosach (ok. 3 paczek), zachowując również odstęp między stosami.

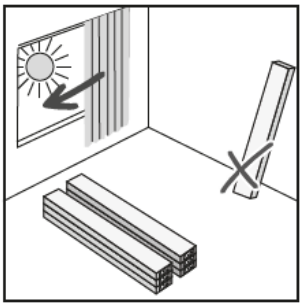

Poniższe warunki klimatyczne w pomieszczeniu należy zachować co najmniej na 48 godzin przed oraz minimum przez kolejne 72 godziny po ułożeniu podłogi:

temperatura podłoża	**:**	**min. 15°C – maks. 25°C**
temperatura w pomieszczeniu	**:**	**min. 18°C – maks. 27°C**
wilgotność powietrza w pomieszczeniu	**:**	**od 45% do 65% wzgl. wilgotności powietrza**

Należy przestrzegać informacji dotyczących wytrzymałości końcowej kleju, które zostały podane w kartach charakterystyki producenta. Odpowiedzialność za zachowanie warunków klimatycznych spoczywa na zleceniodawcy.

Plan układania:
Przed przystąpieniem do prac należy opracować plan układania. Należy przy tym zachować szczeliny dylatacyjne i uwzględnić geometrię pomieszczenia. Zasadniczo zaleca się, aby podłogę układać w kierunku wzdłużnym do głównego źródła światła. W razie potrzeby dostosować kierunek układania do warunków w pomieszczeniu. Wąskie i/lub długie pomieszczenia można optycznie powiększyć poprzez poprzeczne ułożenie elementów. W proces podejmowania decyzji warto włączyć zleceniodawcę.


Podłoża:

Podłoże musi być trwale suche, twarde, nośne i równe. Powierzchnia powinna być przeszlifowana i wolna od pyłu. W odniesieniu do układania podłogi Designböden 555 Evolut Fischgrat mają zastosowanie obowiązujące normy i wytyczne krajowe, odniesienia techniczne oraz uznane zasady sztuki.
W Niemczech należy przestrzegać w szczególności następujących wytycznych: m.in. norma DIN 18365 „Układanie okładzin podłogowych” oraz norma DIN 18202 „Tolerancje w budownictwie nadziemnym”.

Podłoża mineralne:
1. Podłoża mineralne muszą być twarde, trwale suche, dostatecznie nośne i wolne od pyłu, rozpuszczalników, farby, wosku, smaru i oleju.
2. Nowe podłoża mineralne muszą być dostatecznie suche i wstępnie przygotowane. Odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na osobie układającej podłogę! Nie wolno izolować jastrychów anhydrytowych.
3. Dziury, pęknięcia i inne uszkodzenia należy przed ułożeniem wypełnić odpowiednimi materiałami.
4. Wodne ogrzewania podłogowe są przystosowane do maks. temperatury powierzchni 29°C.

Z chwilą publikacji niniejszego wydania wszystkie poprzednie wydania tracą ważność! Przekazując powyższe informacje, pragniemy służyć Państwu radą w dobrej wierze i w oparciu o nasze próby, doświadczenia, przeprowadzone kontrole, zastosowane normy i zasady obowiązujące w branży. Warunki na miejscu montażu nie są znane i wymagają sprawdzenia przez fachowca, tak aby w razie potrzeby dostosować montaż do warunków.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | Tel. 0 56 1 / 941 77 0 | Faks 0 56 1 / 941 77 930 | Info@joka.de | http://www.joka.de


Podłoża drewniane:

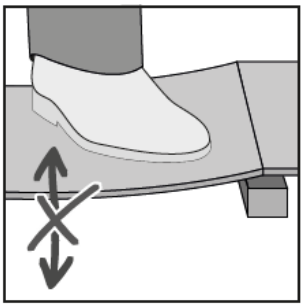

Wszystkie płyty drzewne i pilśniowe nadają się do stosowania pod podłogą Designböden 555 Evolut Fischgrat pod warunkiem, że są równe i pozbawione struktury (jak np. w przypadku sklejki lub płyt OSB). Najpierw należy trwale zamocować wszystkie luźne elementy. Aby zapobiec powstawaniu pleśni itp., puste przestrzenie pod konstrukcją muszą mieć zapewnioną dostateczną wentylację, a wilgotność drewna nie powinna przekraczać 10%. Ułożona powierzchnia nie może się uginać ani ulegać drganiom. W tym celu należy zwrócić się do dostawcy chemii budowlanej o udostępnienie stosownego zalecenia dotyczącego montażu.

Należy przy tym uwzględnić również arkusz informacyjny TKB nr 10 – Prace związane z układaniem wykładzin podłogowych i parkietów na jastrychach prefabrykowanych – płyty drewnopochodne i gipsowo-włóknowe.

Stare okładziny:

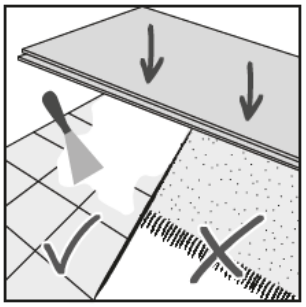


Podłogi Designböden 555 Evolut Fischgrat można układać na większości twardych okładzin. W przypadku płytek ceramicznych powinno się przed ułożeniem podłogi Designböden 555 Evolut Fischgrat zastosować odpowiednią masę wyrównawczą lub szpachlową zgodnie z wytycznymi producenta w celu zniwelowania powierzchni i spoin. Bezwzględnie konieczne jest również usunięcie okładzin tekstylnych i innych okładzin miękkich przed ułożeniem podłogi Designböden 555 Evolut Fischgrat. Należy pamiętać o tym, że materiałowy „miks" może doprowadzić do zmian w zakresie odporności na wgniecenia itp. Tym samym nie można wykluczyć pozostających wgnieceń w elastycznych okładzinach wierzchnich. W tym celu należy zwrócić się do dostawcy chemii budowlanej o udostępnienie stosownego zalecenia dotyczącego montażu. Stare okładziny podłogowe, które zostały ułożone metodą pływającą, należy zasadniczo usunąć.


W przypadku podłogi Designböden 555 Evolut Fischgrat istotnym elementem pomyślnej instalacji jest prawidłowe przygotowanie podłoża. Szorstkość lub nierówności podłoża mogą odcisnąć się przez nową okładzinę podłogową, doprowadzić do powstania wizualnych mankamentów i spowodować w tych miejscach zwiększone zużycie. Niedostateczne przygotowanie może spowodować, że ogólne wrażenie nie będzie zadowalające, a także może dojść do powstania wyraźnych szczelin.

Z chwilą publikacji niniejszego wydania wszystkie poprzednie wydania tracą ważność! Przekazując powyższe informacje, pragniemy służyć Państwu radą w dobrej wierze i w oparciu o nasze próby, doświadczenia, przeprowadzone kontrole, zastosowane normy i zasady obowiązujące w branży. Warunki na miejscu montażu nie są znane i wymagają sprawdzenia przez fachowca, tak aby w razie potrzeby dostosować montaż do warunków.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | Tel. 0 56 1 / 941 77 0 | Faks 0 56 1 / 941 77 930 | Info@joka.de | http://www.joka.de

Układanie:

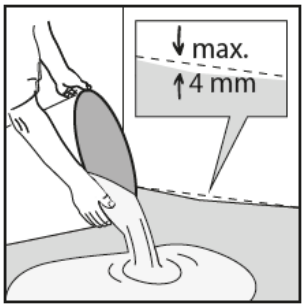


Przygotowanie podłoża:
Zasadniczo należy przygotować podłoże przy użyciu odpowiedniej masy niwelującej i/lub szpachlowej. Informacje podane przez producenta chemii budowlanej należy traktować jako wiążące. Nierówności większe niż 4 mm na metr należy koniecznie wyrównać. Nieprzestrzeganie wytycznych dotyczących obróbki może negatywnie odbić się na ogólnym wyglądzie ułożonej następnie okładziny wierzchniej.

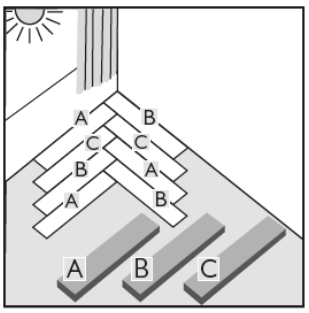


Aby zapewnić harmonijny wygląd, należy mieszać towar co najmniej z trzech paczek (pochodzących z tej samej partii). Zwrócić uwagę na to, aby dekory na sąsiadujących ze sobą elementach były różne. W przypadku zignorowania powyższych rad podłoga może niezbyt dobrze prezentować się pod względem optycznym.

Podczas układania elementów w jodełkę wymagane jest zachowanie szczególnej dokładności. Elementy muszą być ustawione względem siebie idealnie pod kątem 90°. Najmniejsze odchylenia stworzą wraz z układaniem coraz większe szczeliny i mogą negatywnie wpłynąć na ogólny wizualny efekt końcowy.

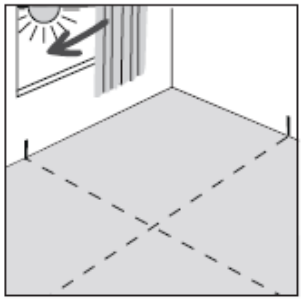

Przed ułożeniem elementów należy wyznaczyć oś środkową pomieszczenia. Zależy ona od kształtu pomieszczenia i designu podłogi. Przesunięcie sznurka traserskiego pozwala na dostosowanie rozmiaru elementów krawędziowych.

Układanie należy rozpocząć od ustalonej przez siebie linii znacznikowej. Elementy są przykładane kolejno rzędami do warkocza i dociskane od środka w stronę krawędzi. Kierunek układania ustala się zgodnie z planem układania.

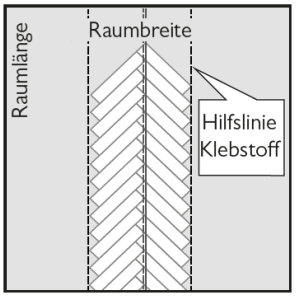


Przygotować do ułożenia kilka elementów bez kleju i ustawić je precyzyjnie przy śladzie sznurka traserskiego w celu utworzenia warkocza. Zaznacz krawędź zewnętrzną jodełki, aby móc wkleić dostateczną, ale niezbyt dużą powierzchnię. Końcówki jodełki muszą przy tym przebiegać dokładnie wzdłuż śladu sznurka traserskiego. Dodatkowo można wykorzystać inne linie pomocnicze.
Używać wyłącznie produktów dopuszczonych przez nas w zaleceniu dotyczącym klejenia. Bezwzględnie przestrzegać informacji podanych przez producenta kleju. Układanie kontynuować dopiero po związaniu początkowego rzędu (warkocza).

Z chwilą publikacji niniejszego wydania wszystkie poprzednie wydania tracą ważność! Przekazując powyższe informacje, pragniemy służyć Państwu radą w dobrej wierze i w oparciu o nasze próby, doświadczenia, przeprowadzone kontrole, zastosowane normy i zasady obowiązujące w branży. Warunki na miejscu montażu nie są znane i wymagają sprawdzenia przez fachowca, tak aby w razie potrzeby dostosować montaż do warunków.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | Tel. 0 56 1 / 941 77 0 | Faks 0 56 1 / 941 77 930 | Info@joka.de | http://www.joka.de


Kontynuując układanie, należy odcinkami rozprowadzić wstępnie klej według wytycznych producenta, a następnie dokładnie połączyć kolejne elementy, układając je z lekkim dociskiem w łożu klejowym. Ważne jest, aby układać okładzinę szczelnie i bez naprężeń. Powierzchnie częściowe należy bezpośrednio przed dalszym układaniem docisnąć odpowiednim wałkiem dociskowym.

Cięcie elementów odbywa się poprzez nacięcie wierzchniej strony elementu przy pomocy prostego ostrza. Następnie element zostaje złamany w dół i docięty ostrzem hakowym. Alternatywnym sposobem jest obróbka elementów przy użyciu odpowiedniej gilotyny.

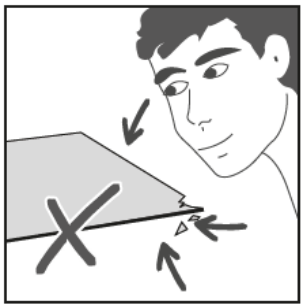


Podczas układania używać elementów zmieszanych z co najmniej trzech lub więcej paczek pochodzących z jednej partii oraz kontrolować je pod kątem wad materiałowych. Nie wolno układać elementów z widocznymi wadami materiałowymi.


Ułożone elementy z widocznymi wadami materiałowymi nie podlegają reklamacji!

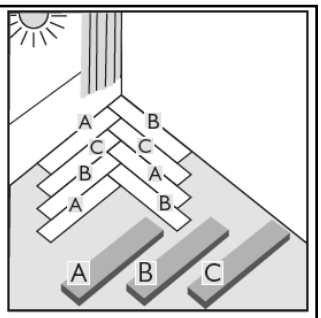


Przyciąć elementy ostatniego rzędu na wymiar zgodnie z wcześniejszym opisem, a następnie ułożyć je zwyczajnie w łożu klejowym.

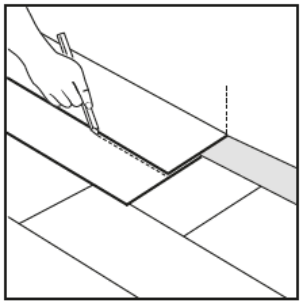

Grzejniki (lub pionowe elementy konstrukcyjne na powierzchni): odpowiednio przyciąć element. W przypadku rur grzejnikowych należy dodać co najmniej 5 mm do średnicy rury grzejnika.

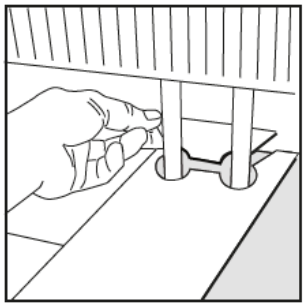


Po upływie ok. 30-45 minut (w zależności od warunków klimatycznych w pomieszczeniu) należy jeszcze raz docisnąć okładzinę przy użyciu wałka dociskowego o wadze min. 50 kg, wykonując ruch na krzyż.

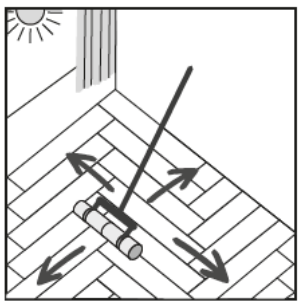

Z chwilą publikacji niniejszego wydania wszystkie poprzednie wydania tracą ważność! Przekazując powyższe informacje, pragniemy służyć Państwu radą w dobrej wierze i w oparciu o nasze próby, doświadczenia, przeprowadzone kontrole, zastosowane normy i zasady obowiązujące w branży. Warunki na miejscu montażu nie są znane i wymagają sprawdzenia przez fachowca, tak aby w razie potrzeby dostosować montaż do warunków.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | Tel. 0 56 1 / 941 77 0 | Faks 0 56 1 / 941 77 930 | Info@joka.de | http://www.joka.de

Czyszczenie:

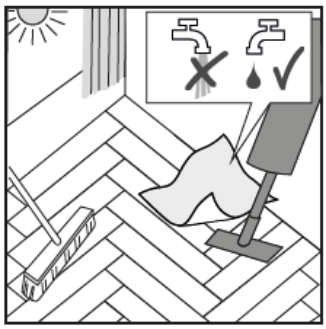


Okładzinę podłogową czyścić tylko przy użyciu miotły, odkurzacza lub delikatnie zwilżonych ściereczek.


Do czyszczenia po zakończeniu montażu rekomendujemy nasz zestaw do pielęgnacji JOKA PVC-Design:

Najpierw usunąć większe zanieczyszczenia przez zamiecenie lub odkurzenie. W przypadku znacznych zanieczyszczeń rozcieńczyć preparat czyszczący PU w proporcji 1:10 (1 l na 10 l wody), natomiast w przypadku lekkich zanieczyszczeń odpowiednio zmniejszyć stężenie. Następnie rozprowadzić roztwór i po krótkim czasie oddziaływania preparatu przeprowadzić czyszczenie podłogi przy użyciu szczotki do szorowania lub jednotarczowej maszyny do pielęgnacji podłóg SRP i czerwonego pada/szczotki. Zanieczyszczony płyn zebrać przy pomocy chłonnego, szerokiego mopa lub odkurzacza wodnego z przystawką do podłóg twardych. Następnie przetrzeć z użyciem czystej wody w celu neutralizacji.

Pozostałe wskazówki, np. dotyczące bieżącej pielęgnacji, zostały podane w instrukcji czyszczenia i pielęgnacji.

Naprawy:

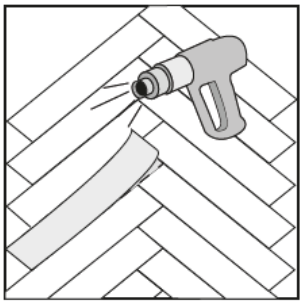

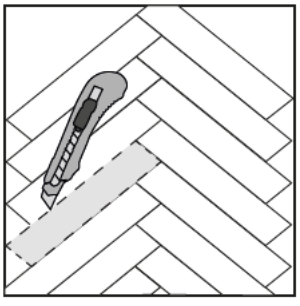

Podłogi Designböden 555 Evolut Fischgrat w przypadku uszkodzenia można w prosty sposób naprawić, ponieważ możliwa jest wymiana poszczególnych elementów będących częścią powierzchni. Zalecamy, aby postępować w następujący sposób:


Przy pomocy odpowiedniego narzędzia ostrożnie rozgrzać uszkodzony element. Zwrócić uwagę, aby nie doszło do uszkodzenia sąsiednich elementów wskutek oddziaływania ciepła. Następnie usunąć rozgrzany fragment. Ponownie rozgrzać element początkowy. Wsunąć odpowiednie narzędzie pod element i usunąć go. Nie uszkodzić przy tym masy niwelującej. Szczególną ostrożność należy zachować w strefach brzegowych, aby nie uszkodzić sąsiadujących elementów.

Całkowicie usunąć stary klej z podłoża. Nowy klej jest nakładany przy pomocy odpowiedniej szpachli zębatej. Następnie umieścić element w łożu klejowym, ostrożnie wygładzić, po czym natychmiast ponownie usunąć. Po krótkim czasie odparowania ponownie umieścić element i docisnąć go przy pomocy odpowiedniego wałka. Po ok. 30 minutach należy jeszcze raz powtórzyć dociskanie wałkiem.


Z chwilą publikacji niniejszego wydania wszystkie poprzednie wydania tracą ważność! Przekazując powyższe informacje, pragniemy służyć Państwu radą w dobrej wierze i w oparciu o nasze próby, doświadczenia, przeprowadzone kontrole, zastosowane normy i zasady obowiązujące w branży. Warunki na miejscu montażu nie są znane i wymagają sprawdzenia przez fachowca, tak aby w razie potrzeby dostosować montaż do warunków.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | Tel. 0 56 1 / 941 77 0 | Faks 0 56 1 / 941 77 930 | Info@joka.de | http://www.joka.de

Ważne wskazówki:


Zastane szczeliny dylatacyjne, np. w przypadku powierzchni z wieloma obiegami grzewczymi, należy uwzględnić w taki sposób, aby pokrywały się one z okładziną wierzchnią. Można je zamknąć przy pomocy profili do szczelin lub elastycznych materiałów uszczelniających.

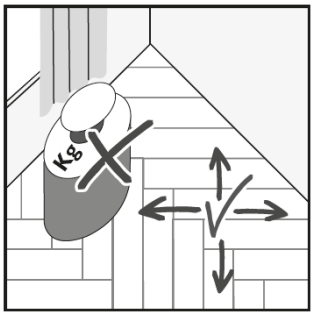

Meble i inne ciężkie przedmioty stawiać na okładzinie podłogowej najwcześniej po upływie 48-72 godzin od przyklejenia. Przestrzegać informacji podanych przez producenta kleju.

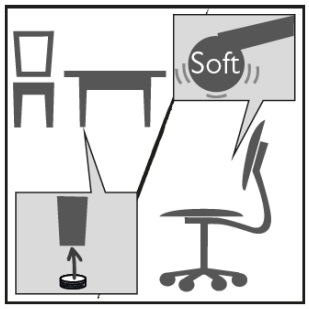


W przypadku foteli biurowych lub przedmiotów poruszanych na kółkach należy zwrócić uwagę na stosowanie odpowiednich, miękkich kółek do krzeseł i mebli (typ W). Aby chronić podłogę przed zarysowaniem, należy wyposażyć wszystkie (ruchome) meble w odpowiednie podkładki ślizgowe do mebli.

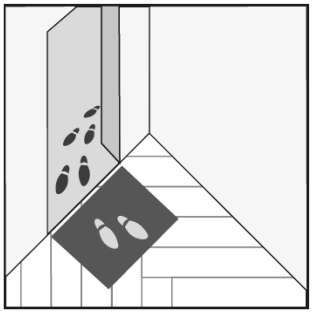

Aby podłoga dłużej zachowała swoją wartość, zalecamy użycie odpowiednich mat i wycieraczek w strefie wejściowej i przed drzwiami tarasowymi. Przestrzegać informacji podanych przez producentów.

Zasadniczo maty do ochrony podłóg stosuje się strefach o dużym nasilenia ruchu, aby ograniczyć częściowe uszkodzenia lub ślady wytarcia.

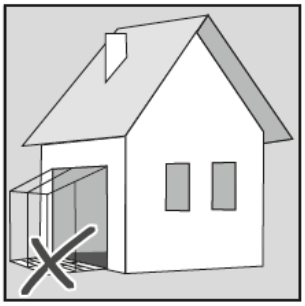

W strefie okien sięgających do podłogi lub przeszkleń nad głową zapewnić dostateczne zacienienie, tak aby temperatura powierzchni okładziny podłogowej nie przekroczyła granicznej wartości 29°C. W strefach, w których spodziewane jest wyższe obciążenie termiczne lub większa wilgotność powierzchni, powinno się zastosować kleje 2-komponentowe.

Bezpośrednie światło słoneczne może spowodować zmianę koloru.
Dlatego w strefie okien sięgających od podłogi do sufitu lub przeszkleń sufitowych należy zapewnić wystarczające zacienienie.

Z chwilą publikacji niniejszego wydania wszystkie poprzednie wydania tracą ważność! Przekazując powyższe informacje, pragniemy służyć Państwu radą w dobrej wierze i w oparciu o nasze próby, doświadczenia, przeprowadzone kontrole, zastosowane normy i zasady obowiązujące w branży. Warunki na miejscu montażu nie są znane i wymagają sprawdzenia przez fachowca, tak aby w razie potrzeby dostosować montaż do warunków.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | Tel. 0 56 1 / 941 77 0 | Faks 0 56 1 / 941 77 930 | Info@joka.de | http://www.joka.de