PERGO®

# AKCESORIA

Laminowane osłony schodów - **Visby**

Polski



ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH - WERSJA NA 11.2025

# Laminowane osłony schodów - Visby

## Informacje ogólne

Stworzenie eleganckich schodów, które pasują do reszty wnętrza, jest proste dzięki naszym laminowanym profilom schodowym. Można je dopasować do wzoru laminowanej podłogi Visby. Mają wysoką odporność na zarysowania, są wodoodporne, łatwe do czyszczenia i proste w montażu. Jest to bez wątpienia najbardziej efektywny sposób renowacji schodów.

Należy zawsze przestrzegać krajowych przepisów dotyczących instalacji podłóg.



| ZAWARTOŚĆ | SKŁAD | KOLOR |
|---|---|---|
| **95 cm: 4 laminowane osłony schodów**<br>**120 cm: 2 laminowane osłony schodów** | HDF i klej | Dopasowane kolorystycznie |

| KOD ZAMÓWIENIA | WYMIARY |
|---|---|
| **PGSTRBVIS(-)** | 950 x 113 x 59 mm |
| **PGSTRBVIS(-)** | 1200 x 113 x 59 mm |

**Zastosowanie:**

- Schody o kwadratowym nosku o wysokości maksymalnie 42 mm.
- Schody z podstopnicami o kącie nachylenia 90°.

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH - WERSJA NA 11.2025

# Laminowane osłony schodów - Visby

## Zastosowania

Dzięki laminowanym profilom schodowym Pergo możesz odnowić schody według własnego uznania.

1. **Dopasowane kolorystycznie schody**

   Wykończ podstopień dodatkowym, przyciętym do odpowiedniego rozmiaru panelem podłogowym, aby uzyskać całkowicie dopasowane kolorystycznie schody.



2. **Schody z malowanymi podstopniami**

   Pomaluj podstopnie na kontrastujący kolor, który podkreśli schody.



ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH - WERSJA NA 11.2025

# Laminowane osłony schodów - Visby

## Przygotowanie

Przygotowanie jest kluczem do sukcesu! Aby zagwarantować prawidłowy montaż, należy postępować dokładnie według poniższych kroków.

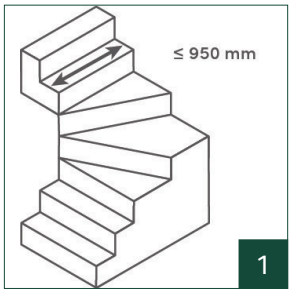


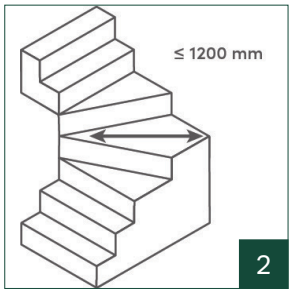


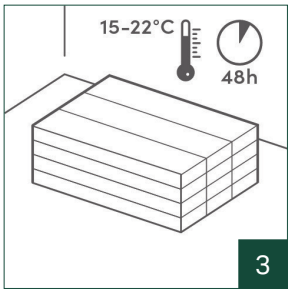


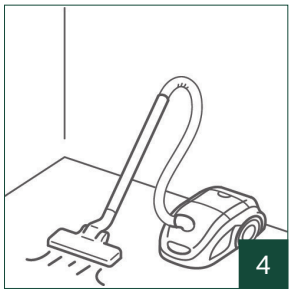


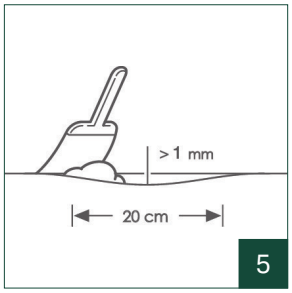


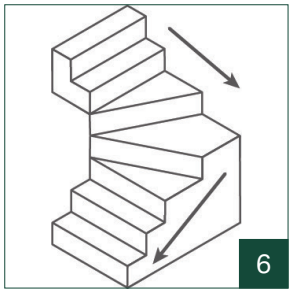


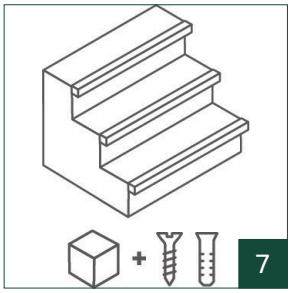





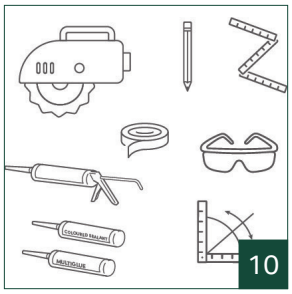


1. Profile schodowe są przeznaczone do zamkniętych schodów z podstopniami o maksymalnej szerokości 950 mm lub 1200 mm w standardowym środowisku mieszkalnym.

2. Jeśli schody skręcają, należy wziąć pod uwagę szerokość stopnia na zakręcie.

3. Temperaturę podłogi i pomieszczenia należy utrzymywać przed, w trakcie i przez co najmniej 48 godziny po zakończeniu montażu. Montaż musi przebiegać w temperaturze od 15°C do 22°C i przy wilgotności względnej wynoszącej 30%-75%. Wytnij i zachowaj etykietę znajdującą się na opakowaniu, ponieważ zawiera ona identyfikator produktu.

# Laminowane osłony schodów - Visby

4. Usuń brud, kurz i tłuszcz ze schodów.

5. Wszelkie nierówności powyżej 1 mm (0,04 cala) na długości 20 cm (7,87 cala) muszą zostać wypoziomowane. Zalecamy jednak wypoziomowanie całej podstawy schodów, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Usunięcie nierówności wystających ponad powierzchnię powinno odbywać się poprzez szlifowanie lub skrobanie.

6. Pracę zacznij od góry i kieruj się w dół. Przed przystąpieniem do klejenia laminowanych osłon schodów należy zawsze wykonać montaż na sucho.

7. Jeśli schody nie mają wystającego noska, należy go wykonać samodzielnie.

8. Upewnij się, że laminowana nakładka schodowa jest całkowicie podparta. Sprawdź to na wycięciu. Przed zamontowaniem laminowanych osłon schodów można pomalować boki, podstopnie lub łączenia.

9. Aby zminimalizować wykruszanie, należy upewnić się, że zęby ostrza zagłębiają się najpierw od strony czołowej.

10. Potrzebne materiały:

    - Laminowane osłony schodów i podłogi laminowane Pergo — w organizatorze sprzedaży sprawdzisz, ile paneli i osłon schodów potrzebujesz do swojego projektu
    - Pergo Multiglue — 1 wkład kleju na 2 kroki
    - Kolorowy uszczelniacz Pergo
    - Pistolet wyciskający
    - Miarka lub linijka składana i ołówek
    - Narzędzie do pomiaru kątów (np. przykładnica kątowa)
    - Piła poprzeczna i zagłębiarka, która jest w stanie przeciąć 60 mm osłonę schodów, oscylacyjny multitool (zwróć uwagę na grubość profilu schodowego i pamiętaj o użyciu odpowiedniej piły wgłębnej i brzeszczota)
    - Zapasowe ostrza
    - Jeśli schody nie mają wystających nosków, należy przygotować drewniane listwy, śruby i łączniki, aby je utworzyć. Drewniane listwy powinny mieć wymiary 38 x 30 mm w przypadku malowanych podstopni i 38 x 40 mm w przypadku podstopni dopasowanych kolorystycznie.
    - Taśma
    - Do dłuższych wystających nosków, klej do drewna 5

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH - WERSJA NA 11.2025

# Laminowane osłony schodów - Visby

## Montaż

### Dopasowane kolorystycznie schody

Poniżej znajduje się lista czynności instalacyjnych umożliwiających prawidłowy montaż w pełni dopasowanych kolorystycznie schodów. Zacznij od góry schodów.

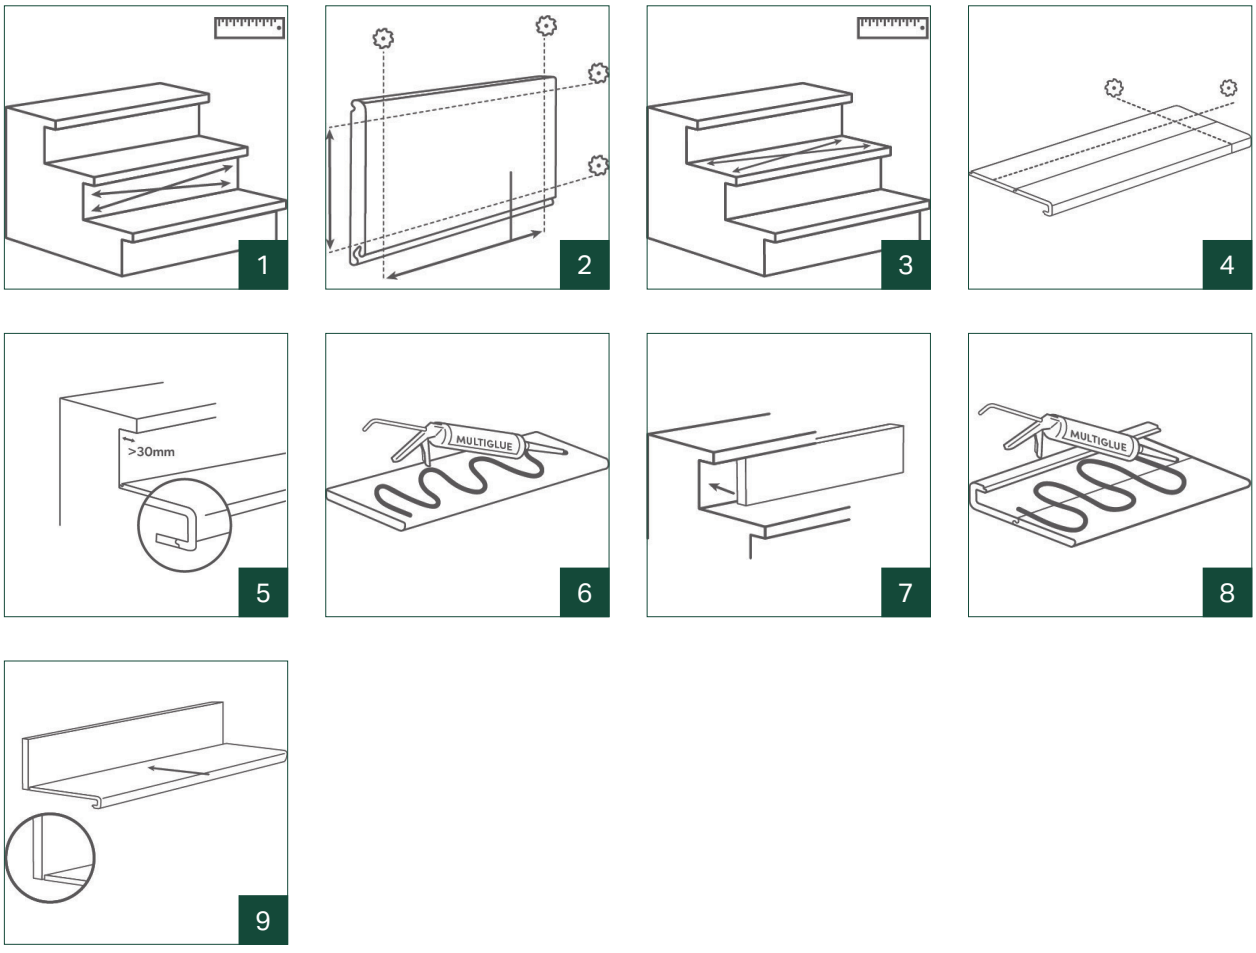


1. Pionowe powierzchnie: Zmierz dokładną wysokość i szerokość każdego podstopnia.

2. Aby przyciąć deskę podłogową do odpowiedniego wymiaru, zacznij od rowka po dłuższej stronie. Odetnij także wszystkie pozostałe profile zatrzaskowe.

# Laminowane osłony schodów - Visby

3. Poziome powierzchnie: Dokładnie zmierz wymiary każdego stopnia.

4. Połącz profil schodowy z panelem laminowanym. Przytnij całą laminowaną nakładkę schodową na wymiar.

5. Jeśli nosek stopnia wystaje ponad 30 mm poza podstopień, można zatrzasnąć dodatkową deskę. Połącz te dwie części taśmą po stronie przeciwnej niż dekor.

6. Klejenie — powierzchnie pionowe: Przed przystąpieniem do klejenia schodów należy zawsze wykonać montaż na sucho. Rozpocznij od góry i w pierwszej kolejności przyklej pionowe elementy (podstopnice). Użyj zalecanego kleju i nałóż go w zygzak, aby zapewnić odpowiednią ilość kleju.

7. Przymocuj każdy panel podłogowy do odpowiedniej powierzchni pionowej każdego stopnia.

8. Klejenie — powierzchnie poziome : Przed przystąpieniem do klejenia schodów należy zawsze wykonać montaż na sucho. Najpierw przyklej profil górnego stopnia biegu schodów. Jeśli na górnym poziomie znajduje się podłoga pływająca, należy użyć profilu Incizo pomiędzy profilem schodowym na najwyższym stopniu biegu schodów a podłogą pływającą. Połącz wszystkie części nakładki schodowej danego stopnia, aby pokryć stopień (profil schodowy i fragment panelu podłogowego), tak aby powstała jedna pełna nakładka schodowa. Nanieś klej w formie zygzaka na bazowy stopień i i upewnij się, że została nałożona wystarczająca ilość kleju.

9. Dociśnij każdy profil schodowy do pionowej powierzchni. Czynność tę należy powtórzyć dla każdego stopnia. Porada: wykruszanie można zamaskować, montując osłonę schodów pod podstopniem. Użyj fabrycznie wykonanej krawędzi po stronie rowka deski jako dolnej części podstopnia. Klocki dystansowe pomagają utrzymać podstopień na miejscu podczas montażu.

10. Nie chodź i nie stawaj na zamontowanych stopniach przez 24 godziny potrzebne do całkowitego związania kleju Pergo Multiglue.

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH - WERSJA NA 11.2025

# Laminowane osłony schodów - Visby

## Schody z malowanymi podstopniami

Poniżej znajduje się lista czynności instalacyjnych umożliwiających prawidłowy montaż schodów z malowanymi podstopniami.

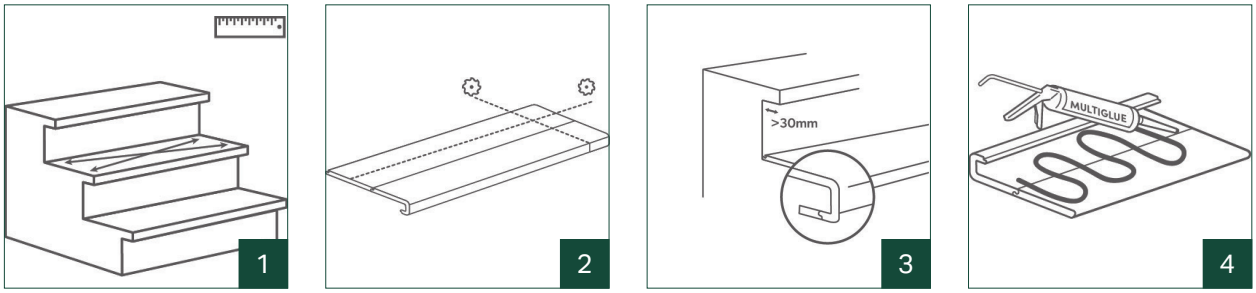


1. Dokładnie zmierz wymiary poziomego boku każdego stopnia.

2. Połącz profil schodowy z panelem laminowanym. Przytnij całą laminowaną nakładkę schodową na wymiar. Porada: wykruszanie można zamaskować odpowiednim uszczelniaczem.

3. Jeśli zaokrąglony nosek stopnia wystaje ponad 30 mm poza podstopień, można zatrzasnąć dodatkową deskę. Połącz te dwie części taśmą po stronie przeciwnej niż dekor.

4. Klejenie: Przed przystąpieniem do klejenia schodów należy zawsze wykonać montaż na sucho. Najpierw przyklej profil górnego stopnia biegu schodów. Jeśli na górnym poziomie znajduje się podłoga pływająca, należy użyć profilu Incizo pomiędzy profilem schodowym na najwyższym stopniu biegu schodów a podłogą pływającą. Połącz wszystkie części nakładki schodowej danego stopnia, aby pokryć stopień (profil schodowy i fragment panelu podłogowego), tak aby powstała jedna pełna nakładka schodowa. Nanieś klej w formie zygzaka na bazowy stopień i i upewnij się, że została nałożona wystarczająca ilość kleju.

5. Nie chodź i nie stawaj na zamontowanych stopniach przez 24 godziny potrzebne do całkowitego związania kleju Pergo Multiglue.

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH - WERSJA NA 11.2025

# Laminowane osłony schodów - Visby

## Wykończenie

Poniżej znajduje się lista czynności, które pomogą Ci uzyskać idealny wygląd schodów.

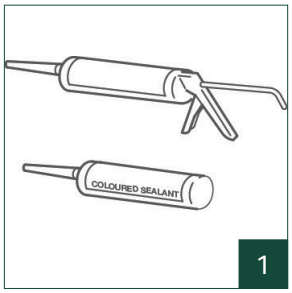


1. Wykończ spoiny dopasowanym kolorystycznie uszczelniaczem Pergo (PGKIT(-)), aby ukryć wszelkie niedoskonałości. Dopasowany kolorystycznie uszczelniacz jest dostępny w kolorze białym i w różnych innych kolorach pasujących do Twojej podłogi. Dopasowany kolorystycznie uszczelniacz można również pomalować!

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH - WERSJA NA 11.2025

# Laminowane osłony schodów - Visby

## Konserwacja

Łatwa konserwacja!

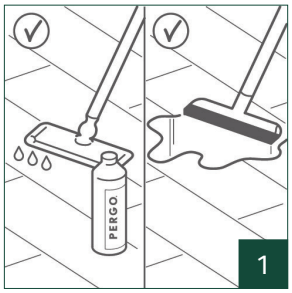


1. Zadbaj o wykończenie schodów w taki sam sposób, jak w przypadku podłóg laminowanych Pergo, korzystając z naszego środka do czyszczenia podłóg Pergo. Instrukcje konserwacji podłóg laminowanych znajdują się na stronie pergo.com.

**Unilin bv division flooring**
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com
pergo.com